



SAMSUNG

洗衣機使用說明書

WD6122PKS
WD6122PKC

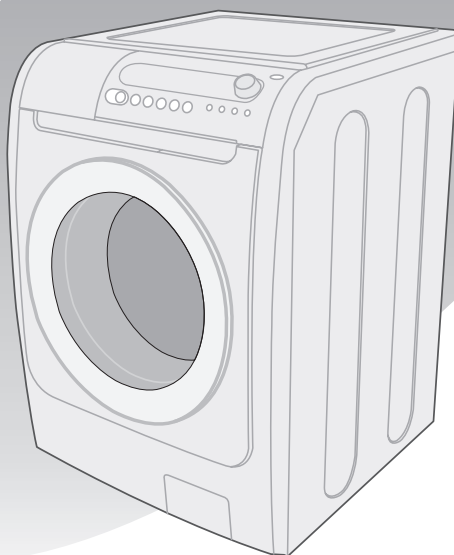

請到以下網址登記您的產品內容：
www.samsung.com/global/register
代碼編號：DC68-02384A-02-TW

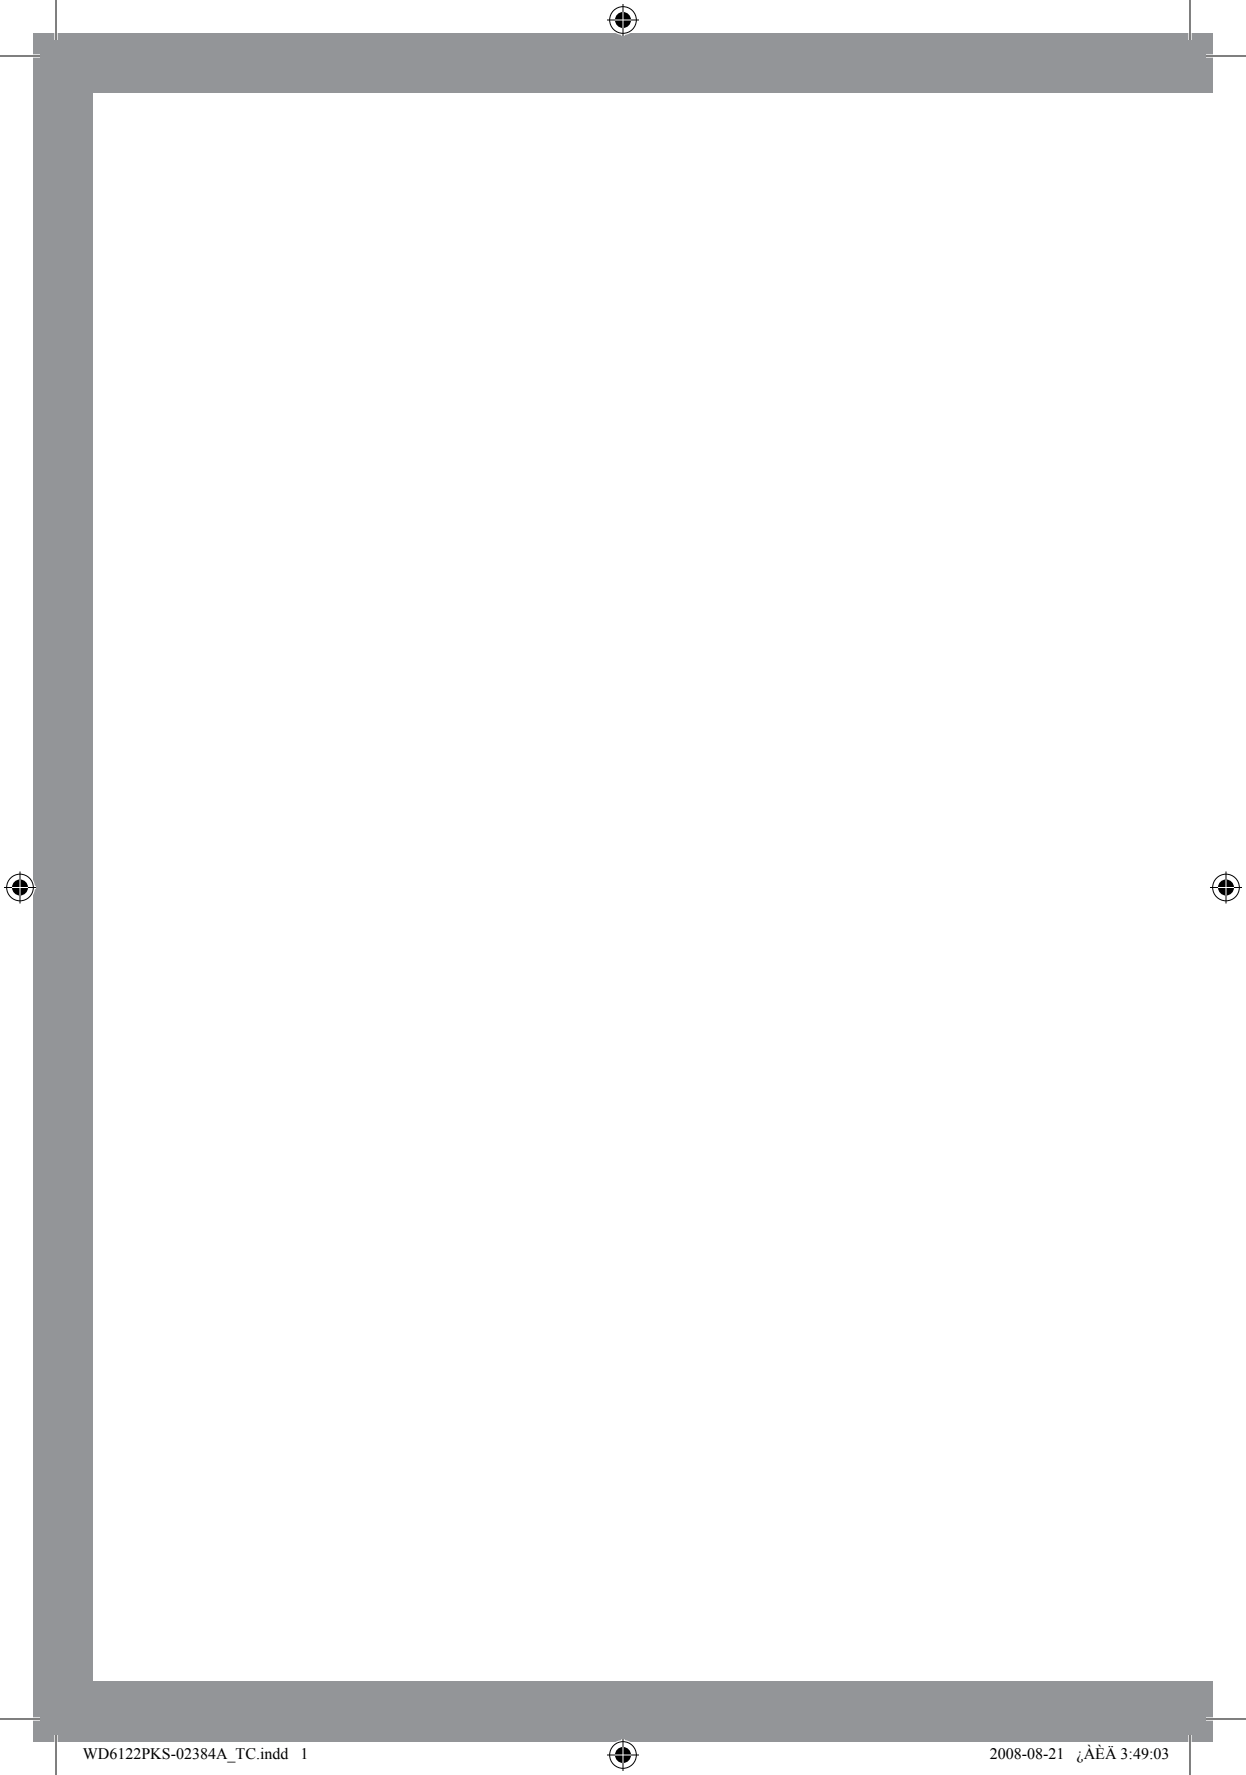

特點

1. 蒸氣

將蒸氣加至洗衣桶內，提昇洗衣品質，防止皺折，因為蒸汽有助於增加桶內溫度，加強浸泡效果。

2. 熱風清新

熱風清新可去除衣物異味或減少乾洗之需。

※ 除蟲殺菌：殺滅床單上僅靠水洗無法清除的細菌或蟲蟲。

3. 銀奈米 (Ag+) 抑菌、殺菌系統

保護您的皮膚，透過清除衣物的細菌並增加抑菌保護層，保持衣內潔淨和舒適。

銀片的使用壽命會隨著每一次使用不斷降低。如果按照標準洗程每週使用三次，則可以使用 10 年之久。

銀片可由維修技術人員進行更換。客戶需要支付一定的更換費用。

4. 從洗衣到烘乾，一鍵完成

可手動選擇烘乾時間。本洗衣機具有最佳烘乾狀態自動感應器，可讓您僅使用一個按鈕即執行整個洗滌程序，包括烘乾程序。

安全注意事項

感謝您購買 Samsung 洗衣機。本使用說明書包含安裝、使用以及保養洗衣機的有用資訊。請仔細閱讀各項說明，以便充分瞭解本洗衣機的功能，並在未來的日子裡盡享種種便利。

使用須知

- 包裝材料可能對兒童有害；請將包裝材料（塑膠袋、聚苯乙烯等）置於兒童無法觸及之處。
- 本設備專為家庭使用而設計。
- 水電的連接務必由合格的技師來完成，並遵循製造廠商的說明（參閱「安裝洗衣機」）及當地的安全法規。
- 使用本設備前必須拆除所有包裝及運輸螺栓。否則可能導致嚴重損壞。請參閱「拆除運輸螺栓」。
- 在第一次洗衣之前，必須在無衣物的情況下執行一個完整的週期。請參閱「首次洗滌」。

安全說明

- 在清洗或進行維護前，切記從電源插座拔除本設備的插頭或將「電源」按鈕設為「關」。
- 確保在洗滌之前掏空所有衣物的口袋。尖硬物件，例如硬幣、大頭針、釘子、螺絲或碎石等均會嚴重損壞本設備。
- 使用後謹記拔下電源及停止進水。
- 打開機門之前，檢查機內是否已排水完畢。若機內仍有水，請勿打開機門。
- 寵物或兒童可能爬入機內。請於每次使用本設備之前檢查妥當。
- 洗衣過程中，玻璃門可能會發熱。使用本設備時，勿讓兒童靠近。
- 切勿自行維修本設備。若由經驗不足或不合格人員維修，可能會導致損傷和/或更嚴重的故障。
- 若插頭（電源線）已損壞，應由製造廠商、服務代理商或類似的合資格人員更換，以免發生危險。
- 本設備只可由授權的維修中心採用原廠零件進行維修。
- 小孩或老弱人士只有在監護人充分指導下方可使用本設備，以確保安全使用。請看好小孩，不可讓他們玩弄洗衣機。
- 若本設備由電源線延長線組或便攜式電力輸出裝置供電，則必須將電源線延長線組或便攜式電力輸出裝置置於適當的位置，以免濺濕或受潮。此外，電源線延長線組或便攜式電力輸出裝置的額定電流必須適合洗衣機。
- 本設備必須連接至可承受適當的消耗功率的插頭上。
- 本設備必須放置於安裝後可連接至插頭的位置。
- 請勿使用含有氧、蒸氣或洗液的處理水，此類處理水通常來自護膚中心或按摩診所。
 - 否則，會導致水管皮套變形，進而造成故障或漏水。
- 不鏽鋼水管通常不會生鏽。但是，若有些金屬如髮夾留在水管中超過一定時間，水管會生鏽。
 - 請勿將水或含氯的漂白劑留在水管中超過一定時間。
 - 請勿定期使用含鐵的水或將期留在水管內超過一定時間。若水管表面已經開始出現鏽跡，請在其表面使用洗劑（中性），然後用一塊海綿或軟布進行清洗。（切勿使用金屬刷）
- 對於底部有通風口的洗衣機，不可讓地毯阻塞通風口。
- 請使用新軟管，舊軟管不應再使用。
- 若使用化學品進行清潔，則不可使用乾衣機。
- 不可讓棉絮堆積在滾筒式乾衣機附近。
- 電器不可安裝在可鎖的門、滑門後面或在滾筒乾衣機二側有鉸鏈的門。

目錄


安全注意事項.....	封面內頁
安裝洗衣機.....	A-1
拆除洗衣機包裝.....	A-1
洗衣機概觀.....	A-1
安裝環境.....	A-2
調整平衡支腳.....	A-2
拆除運輸螺栓.....	A-2
連接進水管.....	A-3
連接進水管.....	A-4
放置排水管.....	A-4
接通洗衣機電源.....	A-5
洗滌衣物.....	B-1
首次洗滌.....	B-1
放入洗劑.....	B-1
控制面板概觀.....	B-2
銀奈米洗程.....	B-3
兒童保鎖（按鈕鎖定功能）.....	B-4
手動洗衣.....	B-4
使用 Fuzzy Logic 洗衣.....	B-5
使用「烘乾」洗程.....	B-6
使用預約.....	B-6
添加衣物 (🔄).....	B-6
使用「清洗內桶」功能.....	B-7
除皺洗程.....	B-7
執行「熱風清新」.....	B-8
蒸氣洗滌.....	B-8
洗衣常識及竅門.....	B-9
洗衣機的保養.....	C-1
緊急排水.....	C-1
洗衣機凍結的處理.....	C-1
清潔外殼.....	C-1
清洗洗劑盒及凹處.....	C-2
清洗棉絮過濾網.....	C-2
清洗進水管過濾網.....	C-3
疑難排解.....	D-1
問題和解決方法.....	D-1
瞭解錯誤訊息.....	D-1
洗程表.....	E-1
附錄.....	F-1
衣物保養表.....	F-1
用電警告.....	F-1
環保資訊.....	F-2
符合性聲明.....	F-2
規格.....	F-2

安裝洗衣機

拆除洗衣機包裝

將洗衣機的包裝拆除，並確保設備無運輸損傷。此外，請檢查以下所列的物件是否齊全。若洗衣機在運輸途中損壞或隨附物件不全，請立即聯絡您的 Samsung 經銷商。

洗衣機概觀

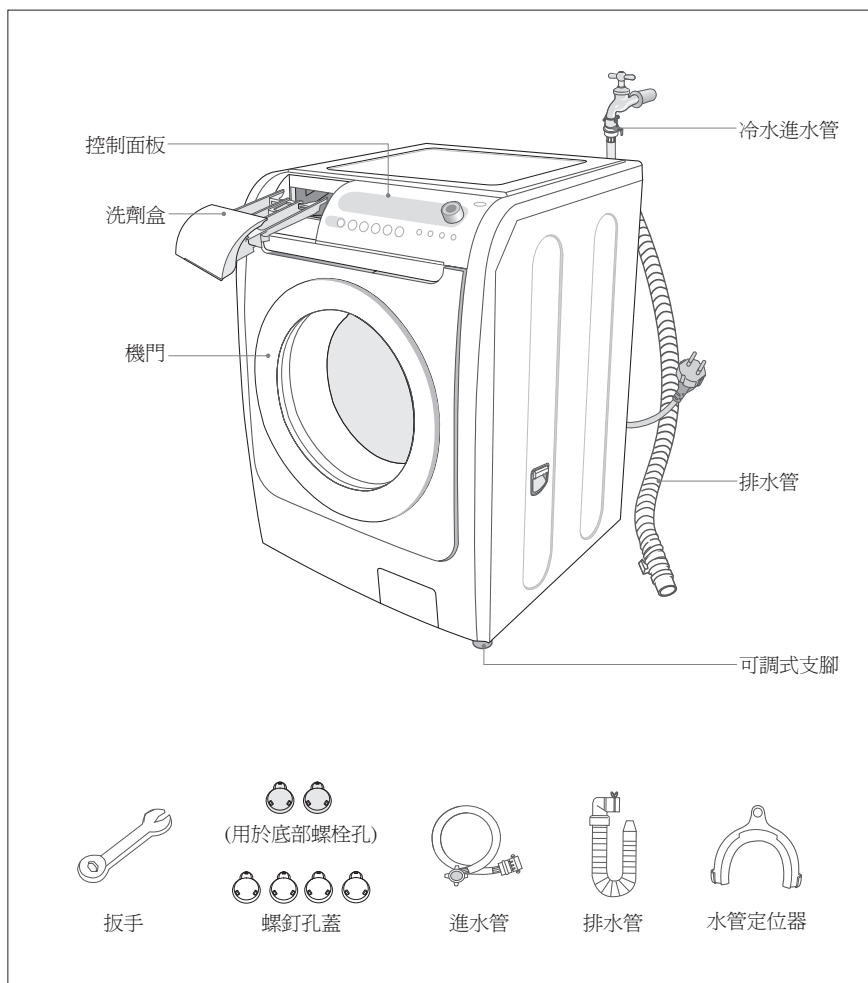

安裝洗衣機

安裝環境

安裝洗衣機前，請選擇一處符合以下條件的位置：

- 地面堅固平坦（若地面不平坦，參閱以下的「調整平衡支腳」）
- 遠離陽光直射
- 通風良好
- 室溫不低於 0°C
- 遠離熱源，例如煤炭或煤氣

確保洗衣機沒有壓在電源線上。

若洗衣機安裝於鋪地毯的地板上，則必須確保通風口沒有被阻塞。

調整平衡支腳

若地板不平，請調整支腳。


（請勿將小木片或任何其他物體插入支腳下）：

1. 用手旋轉腳座螺栓使其鬆開，直至達到所需高度。

2. 用 (-) 螺絲起子擰緊螺母。

若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生振動。

（僅允許 1 度的傾斜）

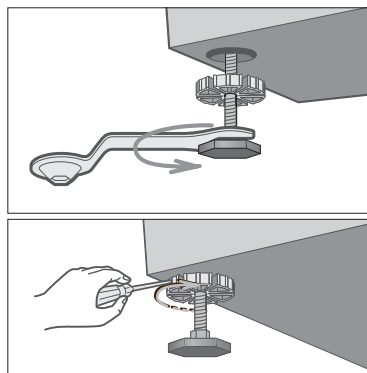


拆除運輸螺栓

安裝洗衣機前，必須拆除位於機背的五個運輸螺栓。

1. 使用提供的扳手擰鬆所有螺栓。
2. 使用扳手控制住螺栓並將其拆除。重複以上動作將螺栓逐一拆除。
3. 用提供的塑膠塞填塞每個螺栓孔。
4. 安全存放運輸螺栓以便您今後搬運洗衣機。

注意： 包裝材料可能對兒童有害；請將包裝材料（塑膠袋、聚苯乙烯等）置於兒童無法觸及之處。

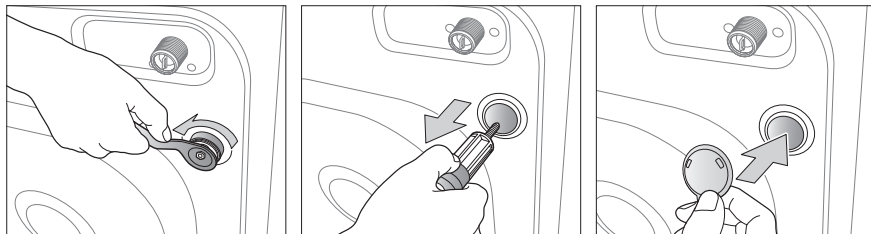


安裝洗衣機

連接進水管

進水管的兩端，必須分別連接洗衣機和水龍頭。切勿拉扯進水管。若水管太短，請換用較長的高壓水管。

欲連接進水管，請：

1. 將冷水進水管的 L 型裝配臂連接至機背的冷水進水口。然後用手擰緊。
2. 將冷水進水管的另一端連接至水槽的冷水水龍頭，並用手擰緊。若有必要，您可以重新調整洗衣機側的進水管位置，方法是鬆開裝配臂，轉動水管，並再次擰緊裝配臂。

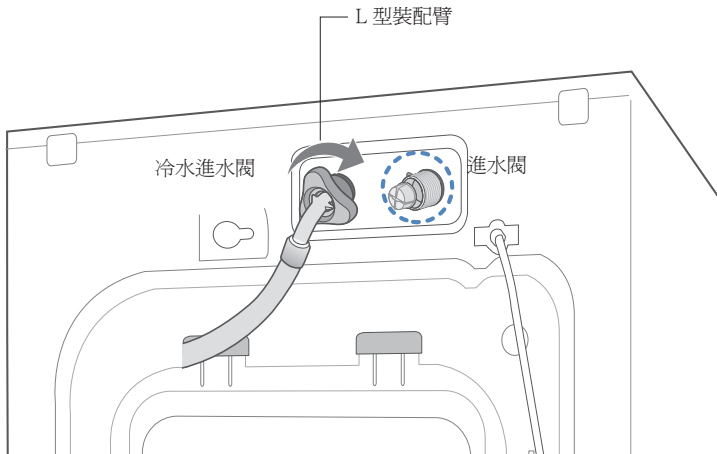

安裝洗衣機

連接進水管

1. 取下進水管的連接器。




4. 將進水管接到連接器。向下拉進水管的 (c) 部份。在 (c) 部份鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。



2. 首先，用十字起子將連接器上的四個螺絲擰鬆。接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開 5mm 的間距。



5. 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。



3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。



- 若水龍頭是螺旋式的，則需將進水管連接至水龍頭（如圖所示）。



注意：


- 完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。請使用最常用的水龍頭供水。若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。
- 應該用新的水管將機器連接到總水管，而不應再用舊水管。

放置排水管

排水管末端的擺放位置有以下三種：

搭在洗手盆的邊緣

排水管放置的高度必須介於 60 cm 至 90 cm 之間。欲令排水管保持合適的排水彎曲度，請使用提供的水管塑膠定位器。使用吊鉤將定位器固定在牆壁上，或用繩子將定位器繫在水龍頭上，以免排水管移位。

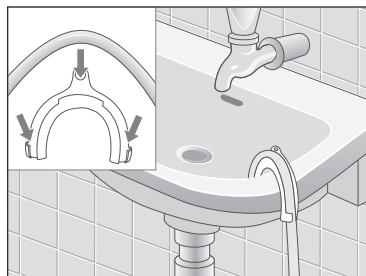

連接水槽排水道分支

排水道分支必須高於水槽吸水管，以確保洗衣機排水管離地至少 60 cm。

連接排水道

Samsung 建議使用高度為 65 cm 的垂直管道；長度必須不超過 90 cm。

安裝洗衣機

接通洗衣機電源

對於歐洲使用者：

無須將洗衣機插頭接地。

對於美國使用者：

必須將洗衣機插頭接地。使用本機之前請向經認可的電工查詢，確保洗衣機接地正確。

對於英國使用者：

接線說明

— 警告：本設備必須接地。

本設備必須接地。若發生電線短路，電流可沿排電電線流走，降低觸電危險。

本設備配備一根主電線，內含一根地線，用於連接至主插頭的接地端子。

插頭必須插進已安裝妥當並已接地的插座。


* 主電線內的電線按以下代碼編配顏色：

✓綠色及黃色：地線

✓藍色：水線

✓棕色：火線

- 由於本設備主電線內的電線顏色可能與插頭內端子的顏色標記有異，請按以下步驟處理。
- 將綠色及黃色電線連接至插頭內標有字母 E 或地線標記 (⏏) 的端子，或者綠色或綠色及黃色的端子。
- 將藍色電線連接至標有字母 N 或黑色的端子。
- 將棕色電線連接至標有字母 L 或紅色的端子。
- * * 若不明瞭以上說明，請向合格的電工或維修技術人員諮詢。若因不遵守以上要求而導致任何個人或財物受損，本洗衣機的製造廠商概不負責。本洗衣機內沒有可供使用者自行維修的零件，若本設備的主電線受損，更換時必須使用專用的工具，因此必須交由製造廠商認可的合資格的維修人員處理。

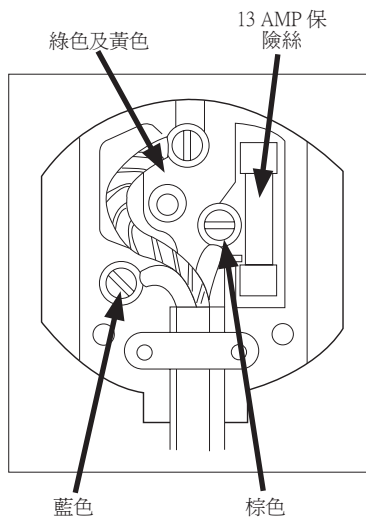

警告

使用前請確保插頭及電源線完好無損。若因任何原因需將模制的插頭拆離本設備，應立即拆除保險絲並丟棄此插頭。在任何情況下均不可將此插頭連接至電源插座，因為有觸電的危險。

電路

本洗衣機應該使用與其他電器相互獨立的電路。否則可能導致電路斷路器跳閘或保險絲熔斷。

洗滌衣物


首次洗滌

首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下執行一次完整的洗滌過程。

方法：

1. 按「電源」按鈕。
2. 將少量洗劑倒入洗劑盒中的分隔盒 Ⅱ 內。
3. 給洗衣機進水。
4. 按「啟動/暫停」按鈕。

※這樣會排出製造廠商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

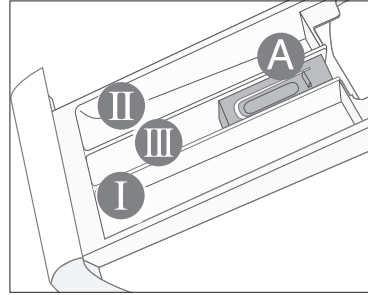

投放器 ①：用於預洗或漿洗的洗劑。

投放器 Ⅱ：用於主洗的洗劑、軟水劑、預浸溶劑、漂白劑及去污產品。


投放器 Ⅲ：添加劑，例如衣物柔軟劑或定型劑（高度不要超過插件「A」的下緣）。

放入洗劑

1. 拉出洗劑盒。
2. 將洗劑放入分隔盒 Ⅱ。
3. 將柔軟劑放入分隔盒 Ⅲ（若有需要）。
4. 將預洗洗劑放入分隔盒 ①（若有需要）。


注意：

濃縮或濃稠的衣物柔軟劑和軟化劑必須先用少量清水稀釋後才能倒入投放器內（以防流出受阻）。

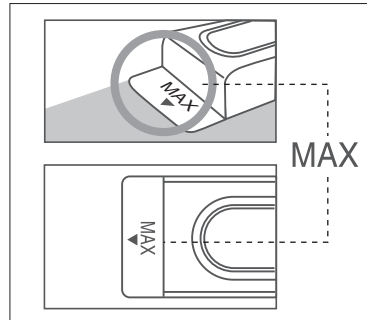

洗滌衣物

控制面板概觀

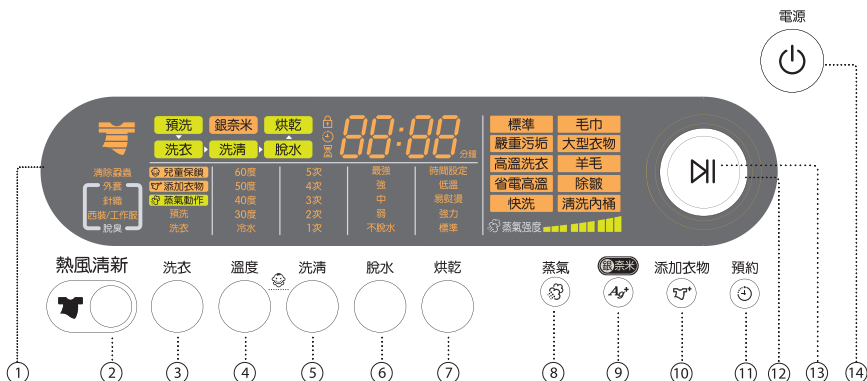

1. 數位圖解顯示

顯示剩餘洗衣時間、所有洗衣資訊及錯誤訊息。

2. 「熱風清新」按鈕

用於清除異味。

以下列順序選擇：西裝/工作服 → 針織 → 外套 → 清除蟲蟲 → 取消

3. 「洗衣」選擇按鈕 (W)

此按鈕僅用於洗衣或預洗。

以下列順序選擇：洗衣 → 預洗 + 洗衣 → 洗衣。

洗衣時間無法調整（對於標準衣物）。

「預洗」僅在洗滌「標準」、「嚴重污垢」、「高溫洗衣」、「省電高溫」、「大型衣物」和「毛巾」時可選。

4. 「溫度」選擇按鈕

以下列順序選擇：30°C → 40°C → 冷水 → 30°C。

水溫根據洗程而有所不同。

※ 不允許只供應熱水。

5. 「洗清」選擇按鈕 (R)

此按鈕用於新增洗清程序或僅執行洗清程序。

此按鈕可選擇最多 5 次。

6. 「脫水」選擇按鈕 (S)

若需要的話，可選擇脫水速度。

若僅選擇脫水程序，且在脫水程序過程中按啟動/暫停，洗衣機會從頭開始脫水。

※ 脫水速度可能不同，根據洗程而定。

※ 不選擇「脫水」表示排水後不會執行脫水。

7. 「烘乾」選擇按鈕

以下列順序選擇：標準 → 強力 → 易熨燙 → 低溫 → 時間設定（30 分鐘 → 1:00 分鐘 → 1:30 分鐘 → 2:00 分鐘 → 2:30 分鐘）→ 標準。

8. 「蒸氣」選擇按鈕

此按鈕用於將蒸氣加入目前的洗程或在除皺程序時調整蒸氣。

蒸氣功能將蒸氣充滿水管，會發出聲音（蒸氣排出）。

若在使用蒸氣功能中間甚至之後，內部溫度仍然很高，則機門未打開。

在「羊毛」衣物洗程中或在其他洗程中選擇了冷水後，不可選擇蒸氣功能。

洗滌衣物

9. 「銀奈米」選擇按鈕 (Ag⁺)
在最後一次洗清時注入銀離子活性水，施加殺菌和抑菌保護層。
10. 「添加衣物」選擇按鈕 (添⁺)
此按鈕用於在洗程中添加衣物。
11. 「預約」選擇按鈕
重複按該按鈕可依次選擇各種可用的預約選項（至多 24 小時，每次以一小時遞增）。
顯示的小時數為洗滌程序完成的時間。
12. Fuzzy 控制轉盤
轉動該轉盤可選擇 10 種可用洗滌程序中的一種。
13. 「啟動/暫停」選擇按鈕 (▶/⏸)
用於暫停和重新啟動洗衣程序。
14. 「電源」選擇按鈕 (⏻)
按一下該按鈕可啟動洗衣機，再次按下則會關閉洗衣機。
若洗衣機啟動後 10 分鐘內沒有按動任何按鈕，則電源將自動關閉。

銀奈米洗程

在洗衣過程中加入 Ag⁺ 水，然後執行消毒殺菌洗程。在洗清過程中，在最後一次洗清時加入 Ag⁺ 水。它會在衣物上添加銀奈米抑菌保護層，具有防止細菌繁殖的功能。

1. 打開機門，放入衣物，再關上機門。
2. 按「電源」按鈕。
3. 轉動洗程選擇轉盤選擇洗程。
4. 按「銀奈米」按鈕。
5. 在洗劑盒中加入適量的洗劑和柔軟劑，然後關上盒子。
：將適量的洗劑加入洗劑盒以便洗滌，然後加入柔軟劑，加入的量須比標記線低。
若是預洗，請在洗劑盒內增加洗劑。
- × 銀奈米：若與柔軟劑一起使用，其效果會降低。
6. 按「啟動/暫停」按鈕。
：會透過感應衣物重量自動執行最佳洗程。

洗滌衣物

兒童保鎖（按鈕鎖定功能）

此功能用於防止兒童操作洗衣機。

設定/釋放

若要設定或釋放該功能，請同時按住「溫度」和「洗滌」按鈕 3 秒鐘。

如何設定：

1. 可在電源開啓或洗衣機工作過程中設定。
2. 若在洗衣過程中設定了「兒童保鎖」功能，則除「電源」按鈕之外的其他按鈕均禁用，直至釋放該功能爲止。
3. 「兒童保鎖」燈會亮起。[🔒]

注意：

1. 若電源再次開啓，「兒童保鎖」功能將保持不變。
2. 若要釋放該功能，請按照以上所述釋放方式操作。
3. 若開啓電源後，除「電源」按鈕之外的其他按鈕均無法操作，請檢查「兒童保鎖燈」。

手動洗衣

您可以不用 Fuzzy Logic 功能，以手動方式操控洗衣。

方法：

1. 打開水龍頭。
2. 按洗衣機的「電源」按鈕。
3. 打開機門。
4. 將衣物逐一輕放於洗衣機內桶中，不要放入過量衣物。
5. 關上機門。
6. 將洗劑、柔軟劑/預洗洗劑（若有必要）放入適當的分隔盒內。
7. 按「溫度」按鈕選擇溫度。
（冷水、30°C、40°C、50°C 和 60°C）
8. 按「洗滌」按鈕選擇所需洗滌程序數量。
最大洗滌程序數量爲五。
洗程會相應延長。
9. 按「脫水」按鈕選擇脫水速度。
10. 重複按「預約」按鈕可依次選擇各種可用的預約選項（至多 24 小時，每次以一小時遞增）。顯示的小時數爲洗滌程序完成的時間。
11. 按「啓動/暫停」按鈕，洗衣機會開始洗滌程序。

洗滌衣物

使用 Fuzzy Logic 洗衣

本新型洗衣機採用 Samsung 的「Fuzzy Logic」自動控制系統，可讓您輕鬆洗衣。選擇洗滌程序後，洗衣機會自動設定適當的溫度、洗滌時間及洗滌速度。

欲使用 Fuzzy Logic 程序洗衣，請：

1. 打開水槽的水龍頭。
2. 按「電源」按鈕。
3. 打開機門。
4. 將衣物逐一輕放於洗衣機內桶中，不要放入過量衣物。
5. 關上機門。
6. 將洗劑、柔軟劑及預洗洗劑（若有必要）放入適當的分隔盒內。

注意：「預洗」僅在洗滌「標準」、「嚴重污垢」、「高溫洗衣」、「省電高溫」、「大型衣物」和「毛巾」時可用。
僅在您的衣物非常臟的時候才需要使用此程序。


7. 根據衣物類型轉動 Fuzzy 控制轉盤選擇適當的程序：「標準」、「嚴重污垢」、「高溫洗衣」、「省電高溫」、「快洗」、「毛巾」、「大型衣物」、「羊毛」、「除皺」、「清洗內桶」。

控制面板上的指示燈會亮起。

8. 此時，按適當的選項按鈕即可控制洗滌溫度、洗滌次數、脫水速度、延遲時間、銀奈米和烘乾按鈕。

（使用者可隨意選擇延遲時間、銀奈米和烘乾按鈕。）

9. 按 Fuzzy 控制轉盤上的「啟動/暫停」按鈕即可啟動洗滌程序。程序指示燈會亮起，同時洗滌程序的剩餘時間會顯示在顯示螢幕上。

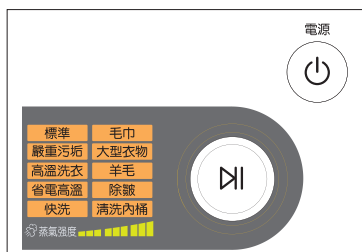

暫停選項

在進水完成開始洗衣進程之前，均可將衣物放入或取出。

若按「啟動/暫停」按鈕，機門將立即解除鎖定。

若洗衣機過熱或水量過多，機門將無法打開。

關上機門後，再次按「啟動/暫停」按鈕繼續執行洗滌程序。

程序完成後：

在整個洗滌過程完成後，電源會自動關閉。

1. 打開機門。

注意：在機器停止運轉或關閉電源後機門方可打開。

2. 取出衣物。

洗滌衣物

使用「烘乾」洗程

請參閱烘乾容量標籤，確保放入的衣物不超過烘乾衣物 8.0kg 的標記線。

1. 打開機門，放入衣物，再關上機門。
2. 按「電源」按鈕，然後按「烘乾」按鈕。
 - 會自動選擇標準洗程。
 - 「烘乾」僅在如「毛巾」、「標準」、「高溫洗衣」、「省電高溫」、「嚴重污垢」和「快洗」洗程時可選。
3. 按「烘乾」按鈕按以下順序選擇。
 - 每次按此按鈕會以下列順序重複烘乾類型：
標準 → 強力 → 易熨燙 → 低溫 → 時間設定（30 分鐘 → 1:00 分鐘 → 1:30 分鐘 → 2:00 分鐘 → 2:30 分鐘）→ 標準
 - 它會透過感應烘乾前衣物的重量自動顯示烘乾時間，增強烘乾效果。
4. 在洗劑盒中加入適量的洗劑和柔軟劑，然後關上盒子。
5. 按「啟動/暫停」按鈕。
 - 會自動執行從洗衣至烘乾的最佳功能。

注意：

- 所選洗程在開始烘乾後無法變更。
- 若選擇「烘乾」功能，「烘乾」強度預設為「高」以增強烘乾效果。
- 若無法進冷水，烘乾將無法執行。
- 若未在烘乾後取出衣物，除皺功能會在顯示「完成」約 30 分鐘後開始執行。
若要取出衣物：先按「暫停」或「電源」按鈕，然後將衣物取出。
- 若要在手洗後脫水，請同時選擇「脫水」和「烘乾」按鈕。

使用預約

您可以設定洗衣機於將來時間自動完成洗衣操作，可選的延遲時間最高為 24 小時（每次以一小時遞增）。顯示的小時數為洗滌程序完成的時間。

方法：

1. 按照衣物類型，以手動或自動方式設定洗衣機。
2. 重複按「預約」按鈕，直至設定所需延遲時間。
3. 按「啟動/暫停」按鈕。預約指示燈將亮起，時鐘開始倒數計時，直至到達您設定的完成時間為止。
4. 欲取消預約，請按「電源」按鈕，然後重新啟動洗衣機。

添加衣物 (5*)

1. 按「添加衣物」按鈕。
 - 洗衣機會自動暫停。
 2. 等待約 30 秒，然後查看「添加衣物」按鈕的燈是否亮起。
 - 閃爍：洗衣機排水未到安全線，因此可以再加入一定量的衣物（在暫停模式顯示）。
 - 熄滅：可添加衣物。
- ※ 洗衣機會偵測內部衣物量約 30 秒，確定是否可添加衣物。
3. 添加衣物。
 4. 按「啟動/暫停」按鈕。
 - 不可在洗衣機內充滿泡沫或裝滿水時添加衣物。
否則，泡沫或水可能會淹出機門。因此，請在打開機門前檢查這一點。

洗滌衣物

使用「清洗內桶」功能

這是一個清洗內桶的洗程。

1. 按「電源」按鈕。
2. 轉動洗程選擇轉盤選擇「清洗內桶」洗程。
3. 在洗劑盒 ⑩ 中加入洗衣所需的足量漂白劑。
(請參閱「首次洗滌」。)
：最好使用粉末狀洗劑，以取得更佳的洗滌效果。
若要進行輕度洗滌：可僅選擇 40°C 水，不使用漂白劑進行洗滌。
4. 按「啟動/暫停」按鈕。

注意：內桶清洗一個月進行一次即可。

除皺洗程

此洗程對在曬衣繩上晾乾的折皺的衣服或放在衣櫃裏的衣服增加熱度和蒸氣，使這些衣物適合熨燙。

1. 打開機門，將折皺的乾衣物放入洗衣桶。關上機門，然後按「電源」按鈕。
2. 轉動「洗程」轉盤，選擇「除皺」。
 - 蒸氣預設為「標準」。但是，您可根據衣物類型在「正常」和「強力」間切換。
 - 僅可選擇「蒸氣」或「時間設定」功能。
3. 按「啟動/暫停」按鈕。

注意：

- 衣物類型與用法
 - 建議對單件衣物，如襯衫或一條褲子使用「除皺」洗程。
 - 織物限制為 100% 純棉、混合棉製品和聚酯材料製品。請勿對用其他烘乾機烘乾的折皺衣物使用此洗程。
 - 對 100% 純棉製品選擇「強力」，對混合棉製品和聚酯材料製品選擇「標準」。
- 使用說明
 - 可能在按「啟動」按鈕後 1-2 分鐘後都沒有蒸氣出來。這是因為洗衣機正在預熱。
 - 若在該洗程完成後未立即取出衣物，會出現「完成」訊息，然後洗衣機會執行約 30 分鐘的「除皺」程序。
 - 欲取出衣物，請：在取出衣物前按「停止」或「電源」按鈕。
 - 蒸氣可能會使機門玻璃蒙上霧氣，並且可能會發出一些聲響。
 - 洗衣機正在作業時，機門無法打開。
 - 請勿觸摸機門或洗衣機頂部，因為在「除皺」程序中它們可能變得非常熱。
- 使用前注意事項
 - 臟衣物可能會因為臟而褪色。
 - 根據衣物數量和類型而定，「除皺」程序的效果可能有所不同。
 - 即使「除皺」程序完成後，洗衣機可能保持一段時間濕氣狀態，尤其是衣物較重時。但是，濕氣可以快速輕易地去除。只需將衣物掛在衣架上即可。
 - 請勿對濕衣物執行「除皺」洗程，因為即使在除皺洗程完成後，衣物可能仍然是濕的。
 - 該洗程完成後，可能有少量水留在機門的橡膠邊緣上。因此，在取出衣物時，請小心不要讓衣物沾到濕橡膠。
 - 在「除皺」洗程中，無法選擇「最大」蒸氣強度。

洗滌衣物

執行「熱風清新」

「熱風清新」有強大的吹風系統，可去除衣物上的任何異味。可脫臭的衣物包括羊毛外衣、棉製品或工作服、毛線衣和外套。（不超過兩件外套）

1. 打開機門，將衣物放入，然後關上機門。
2. 按「電源」按鈕。
3. 按「熱風清新」按鈕。
 - 每次按下該按鈕後，作業模式會以下列順序出現：西裝/工作服 → 針織 → 外套 → 清除蟲蟲 → 取消。
 - 選擇其中一項後，其他按鈕將無法選擇或執行，時間設定功能僅可在 1:00 - 24:00 中選擇。
4. 關上機門，然後按「啟動/暫停」按鈕。

註 1

- 若未在「熱風清新」完成後立即將衣物取出，洗衣機會執行另外一個大約 30 分鐘的「除皺」程序。
- 按「停止」或「電源」按鈕，然後取出衣物。
- 「殺蟲」程序可殺死「未清洗」的用品，如大型衣物、枕頭、墊子和布娃娃中的細菌。

註 2

- 禁止對以下衣物執行「熱風清新」程序
 - 羽毛、貂皮、毛皮、絲綢等製成的精緻衣物。
 - 蕾絲內衣、「粘合」的布質玩偶和可能弄鬆裝飾物的外套。
 - 可能弄掉扣子的衣物。
 - 硬括的衣物可能會變形。
- 禁止對以下衣物執行殺蟲程序
 - 1) 硬的床上用品，如木質枕頭（護理頸部）
 - 以塑料或硬物而非棉花填充的枕頭或製成的大型衣物。
 - 電熱毯
 - 2) 毛皮大型衣物
 - 3) 巨型衣物

蒸氣洗滌

選擇此項後，洗衣機會將蒸氣注入洗衣桶，使洗滌溫度上升。蒸氣洗滌可增強洗滌效果。

1. 打開機門，然後放入衣物。關上機門。
2. 按「電源」按鈕。
3. 轉動「洗程」轉盤，選擇一個洗程。
 - 為洗程選擇冷水後，將無法使用蒸氣洗滌功能。
4. 按「蒸氣」按鈕。
 - 每次按「蒸氣」按鈕後，蒸氣模式會以下列順序出現：正常 → 強力 → 最大 → 取消 → 正常。
 - 不同模式的蒸氣噴出力度不同。
 - 選擇適合衣物的蒸氣噴出力度。
 - 請勿對會熱變形的衣物，如 100% 合成纖維織物和毛織品）執行蒸氣洗滌程序。
5. 加入洗劑和柔軟劑，然後關上機門。
 - 將洗劑加入洗劑盒，然後加入柔軟劑，不可超過基準線（最多）。
 - 在預洗過程中，可將洗劑加入洗劑盒。
6. 按「啟動/暫停」按鈕。
 - 洗衣機會偵測衣物體積，然後選擇最佳洗程。

注意：

- 選擇蒸氣洗滌后，洗衣機會按設定的力度向內桶釋放蒸氣，以最大化洗滌效果，洗滌效果可能視衣物體積的不同而有所不同。

洗滌衣物

洗衣常識及竅門

將衣物分類：按以下特徵將衣物分類：

- **衣物保養標籤的符號類型**：將衣物分成棉製、混合纖維、合成纖維、絲綢、毛織品及人造纖維。
- **顏色**：將白色衣物與有色衣物分開。新的有色衣物需單獨洗滌。
- **尺寸**：將不同尺寸的衣物一起洗滌可增強洗滌效果。
- **耐磨程度**：單獨洗滌輕柔衣物，使用輕柔衣物洗程洗滌新的純毛衣物、窗簾及絲綢製品。查看洗滌衣物上的標籤或參閱附錄說明上的衣物保養表。

掏空口袋：硬幣、大頭針及類似物件會損壞亞麻衣料、洗衣機內桶及水槽。

繫緊扣件：拉上拉鏈、扣緊鈕扣或鉤扣，並將鬆脫的帶子或絲帶繫好。

預洗棉製衣物：本新款洗衣機配合新型洗劑可達到最理想的洗滌效果，為您節省能源、時間、用水及洗劑。但是，若您的棉製衣物太髒，請使用蛋白質配方洗劑進行預洗，效果會更佳。

確定洗衣量：請勿將過量衣物放進洗衣機內洗滌，否則可能會影響洗衣效果。根據下表確定不同類型衣物的洗衣容量。

衣物類型	洗衣容量
標準 / 嚴重污垢	14.0 kg
高溫洗衣 / 省電高溫	7.0 kg
毛巾/快洗/大型衣物	1 件 (3kg 以內)
羊毛	5.0 kg
烘乾	8.0 kg
除皺	1 件 (襯衫或牛仔褲)

洗劑提示：根據衣物類型（棉製、合成纖維、輕柔衣物、毛織品）、顏色、水溫和骯髒程度選用適當的洗劑。

切記使用專為自動洗衣機配製的「低泡沫」洗劑。


請參照洗劑製造廠商建議的衣物重量、骯髒程度及所在地區的水質硬度。若不清楚水質硬度情況，請諮詢當地的水務局。

注意： 將洗劑置於安全、乾燥且兒童無法觸及之處。


洗衣機的保養

緊急排水

1. 拔下洗衣機電源線。
2. 用硬幣打開過濾網護蓋。

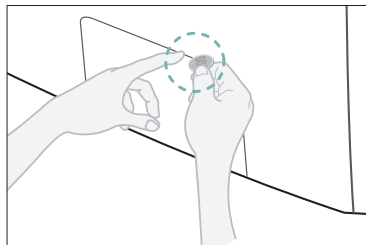

3. 向左擰開緊急排水蓋。捏住緊急排水管末端的蓋子，緩緩拉出約 15 cm。

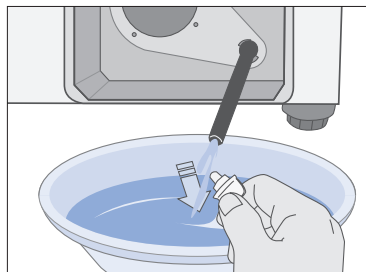

4. 讓所有水流到水盆中。
5. 重新裝回排水管，並擰緊蓋子。
6. 裝上過濾網護蓋。

洗衣機凍結的處理

若溫度降至零度以下，使洗衣機出現凍結情況，請：

1. 拔下洗衣機電源線。
2. 用溫水沖淋水龍頭，以鬆開進水管。
3. 拆下進水管並將其浸於溫水中。
4. 將溫水倒入洗衣機內桶，等候 10 分鐘。
5. 重新將進水管連接至水龍頭，並檢查進水與排水是否正常。

清潔外殼

1. 用軟布及非腐蝕性家用清潔劑擦拭洗衣機表面，包括控制面板。
2. 用軟布擦乾外殼。
3. 請勿用水沖淋洗衣機。


洗衣機的保養

清洗洗劑盒及凹處

1. 按洗劑盒內側的釋放按鈕，拉出盒子。
2. 清洗洗劑盒凹處，清除其中硬化的洗劑、柔軟劑和水。
3. 清除所有殘留的洗劑。
4. 將洗劑盒推回原位。

注意：

- 請勿使用水管噴水進去清洗，這可能導致電擊或火災。
- 清除任何硬幣或扣子，這些可能會阻塞排水管。

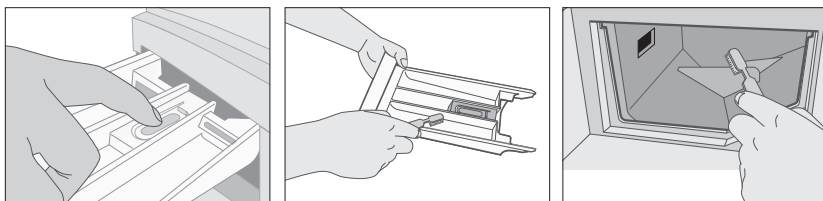


清洗棉絮過濾網

5E

每年清洗棉絮過濾網 5 或 6 次，或者在顯示螢幕出現以下錯誤訊息時清洗：

1. 打開過濾網護蓋，
請參閱「緊急排水」。
2. 向左擰開緊急排水蓋，將所有的水排出。
請參閱「緊急排水」。
3. 擰開並取出過濾網蓋。

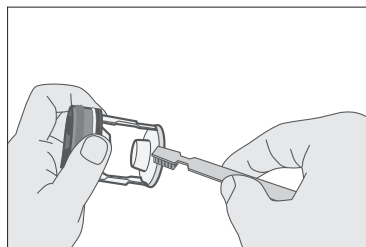

4. 清除過濾網上的所有污垢或其他雜物。確保過濾網背後的排水泵螺旋槳未堵塞。重新裝上過濾網蓋。
5. 裝上過濾網護蓋。

洗衣機的保養


清洗進水管過濾網

每年至少應清洗進水管過濾網一次，或者在顯示螢幕出現以下錯誤訊息時清洗：

4E

方法：

1. 關閉洗衣機的水源。
2. 擰開洗衣機背面的水管。
3. 用鉗子輕輕地將過濾網從水管末端拉出，並用清水沖洗乾淨。另外，也要徹底清洗螺紋連接器內外。

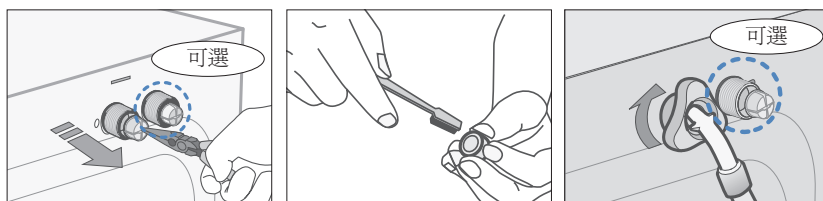

4. 將過濾網推回原位。
5. 將水管重新連接至洗衣機。
6. 打開水龍頭，並確保連接處沒有漏水情況。

疑難排解

問題和解決方法

洗衣機無法啟動

- 確保機門已關緊。
- 確保洗衣機已接通電源。
- 確保水龍頭已打開。
- 確保已按下「啟動/暫停」按鈕。

無進水或供水不足

- 確保水龍頭已打開。
- 確保進水管沒有凍結。
- 確保進水管沒有彎摺。
- 確保進水管過濾網未堵塞。

洗滌程序完成後，洗劑仍留在洗劑盒內

- 確保洗衣機在充足水壓下運轉。
- 將洗劑放入洗劑盒裡面（而不是靠近外邊緣）。

洗衣機震動或噪音過大

- 確保洗衣機放置在平坦的地面上。若地面不平坦，調整洗衣機支腳以取得平衡。
- 確保運輸螺栓已拆除。
- 確保洗衣機沒有觸及任何其他物件。
- 確保洗衣機內的衣物擺放均勻。

洗衣機無法排水和/或脫水

- 確保排水管沒有被擠壓或彎摺。
- 確保棉絮過濾網未堵塞。

瞭解錯誤訊息

顯示的錯誤訊息	解決方法
dE	<ul style="list-style-type: none">• 關上機門。
4E	<ul style="list-style-type: none">• 確保水龍頭已打開。• 檢查水壓。
5E	<ul style="list-style-type: none">• 檢查排水管是否凍結。• 按「啟動/暫停」按鈕繼續作業。
UE	<ul style="list-style-type: none">• 機內衣物擺放不均勻，應鬆開纏結衣物。若只洗滌一件衣物，例如浴衣或牛仔褲，最終的脫水效果可能會不理想，顯示視窗會出現「UE」錯誤訊息。
Hot	<ul style="list-style-type: none">• 洗衣內桶溫度高時，會出現此訊息。風扇會自動啟動，因此只需等待「Hot」指示消失即可。
cE	<ul style="list-style-type: none">• 在洗滌或水合過程中內部溫度未下降至某一度數時會出現此訊息。按「啟動/暫停」按鈕再試一次。
3E	<ul style="list-style-type: none">• 致電售後服務中心。

聯絡售後服務中心之前：

1. 嘗試解決問題（請參閱本頁的「疑難排解」）。
2. 重新啟動程序，觀察是否再次出現同樣問題。
3. 若問題仍未解決，請致電售後服務中心並說明故障情況。

洗程表

(* 為自訂選項)

程序	最大洗衣量 (kg)	洗劑及添加劑			溫度 (最大) (°C)		脫水 rpm (最大)	預約	水 (l)	電 (kWh)
		預洗	洗衣	柔軟劑	預設	最大				
標準	14	*	是	*	30	50	800(1200)	*	110	0.57
嚴重污垢	14	*	是	*	40	50	800(1200)	*	110	1.00
高溫洗衣	7	*	是	*	60	60	800(1200)	*	98	1.74
省電高溫	7	-	是	*	50	50	800(1200)	*	98	1.39
快洗	3	-	是	*	30	30	800(1200)	*	72	0.45
毛巾	3	*	是	*	30	30	600(800)	*	130	0.60
大型衣物	1 件 (3kg 以內)	*	是	*	冷水	30	800	*	108	0.59
羊毛	5	-	是	*	冷水	30	600	*	80	0.05
除皺	襯衫或牛仔褲	-	-	-	-	-	-	*	75	0.07
清洗內桶	-	-	是	-	40	40	600	-	60	0.72

程序	洗衣類型
標準	中度或輕度骯髒的棉製衣物、床上用品、餐布、內衣、毛巾、襯衫等。
嚴重污垢	此洗程適用於每天換洗的內衣、強力去污與殺菌會同時執行。
高溫洗衣	此洗程適用於每天換洗的內衣、強力去污與殺菌會同時執行。
省電高溫	輕柔的窗簾、套裝、裙裝、襯衫及上衣。
快洗	輕度骯髒的棉製衣物或亞麻上衣、襯衫、深色絨布織物、有色亞麻衣物、牛仔褲等。
毛巾	此洗程適用於有效洗毛巾。
大型衣物	棉製被褥、床上用品、床單、羽絨被套、枕頭套等。
羊毛	僅限帶有純羊毛標籤的可機洗羊毛製品。
除皺	這一洗程可透過加熱和釋放蒸氣撫平襯衫和褲子，為熨燙做好準備。
清洗內桶	使用此功能對內桶進行清潔和消毒。

1. 包括預洗的洗程，洗滌時間將延長 15 分鐘。
2. 洗程時間資料按照 Standard IEC 60456 / EN 60456 所列之條件進行測量。
3. 由於水壓、水溫、洗衣量及洗衣類型的不同，各個家庭的具體使用情況可能與表中所列數值有所差異。

附錄

衣物保養表

	耐磨布料		最高熨衣溫度為 100 °C
	輕柔織物		不可熨燙
	可於 95 °C 水溫下洗滌		(A) 可使用任何溶劑乾洗
	可於 60 °C 水溫下洗滌		(P) 僅可使用過氧化物、打火機油、純酒精或 R113 乾洗
	可於 40 °C 水溫下洗滌		(F) 僅可使用飛機燃料、純酒精或 R113 乾洗
	可於 30 °C 水溫下洗滌		(X) 不可乾洗
	可手洗		攤平晾乾
	僅可乾洗		可懸掛晾乾
	可於冷水中漂白		掛在衣架上晾乾
	不可漂白		在滾筒式烘乾機中烘乾，標準熱度
	最高熨衣溫度為 200 °C		在滾筒式烘乾機中烘乾，稍低熱度
	最高熨衣溫度為 150 °C		不可在滾筒式烘乾機中烘乾

用電警告

為避免火災、觸電及其他傷害，請牢記以下安全注意事項：

- 僅使用說明標籤上指明的電源類型操作本設備。若您不清楚家中的電源類型，請諮詢電器經銷商或當地的電力公司。
- 僅可使用接地或極性電源插座。為保安全，本設備配備有插腳闊度不同的極性交流電源線插頭。這種插頭只能以一種方式插進電源插座。若無法將插頭完全插入插座，請將插頭倒轉再插。若插頭仍然無法插入，請聯絡電工更換插座。
- 保護電源線。電源線應妥當放置，以免被踩踏或被附近物件擠壓。請特別留意插頭、插座及機身連接點上的電線。
- 切勿讓牆壁電源插座或延長線過載，否則，可能引起火災或觸電。

附錄

環保資訊

- 本設備使用可再生材料製造。若要棄置本設備，請遵守當地的廢棄物處理法規。棄置前請切斷電源線，以使本設備無法再接通電源。拆除機門，以免小動物或孩童困於機內。
- 遵照洗劑製造廠商的用量說明，切勿過量使用洗劑。
- 若非必要，不要在洗衣過程進行前使用去污產品或漂白劑。
- 用盡洗衣容量（確切數量視所用程序而定），以節省水電。

符合性聲明

本設備符合歐洲安全標準、EC directive 93/68 及 EN Standard 60335。

規格

類型	前置式洗衣機		
尺寸	W 650 mm X D 765 mm X H 940 mm		
水壓	50 ~ 780 kPa		
重量	96 kg		
洗滌及脫水容量	14.0 kg（乾衣物）		
烘乾容量	8.0 kg		
消耗功率	洗滌	110 V	137 W
	洗滌及加熱	110 V	1020 W
	烘乾	110 V	1350 W
用水量	110 l		
脫水轉速	型號	WD6122PKS/WD6122PKC	
	rpm	1200 rpm	

出於提昇效能之目的，產品外觀和規格可能變更，恕不另行通知。

備忘録



有疑問或意見？

國家或地區	致電	或造訪我們的網站
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw